




APR-4S 配线参考示意图（搭配电磁接触器）

电源 LINE

R S T

注意事项：

电磁接触器之 **电压**，**接点容量** 须依 APR-4S 及 负载规格适当选择。

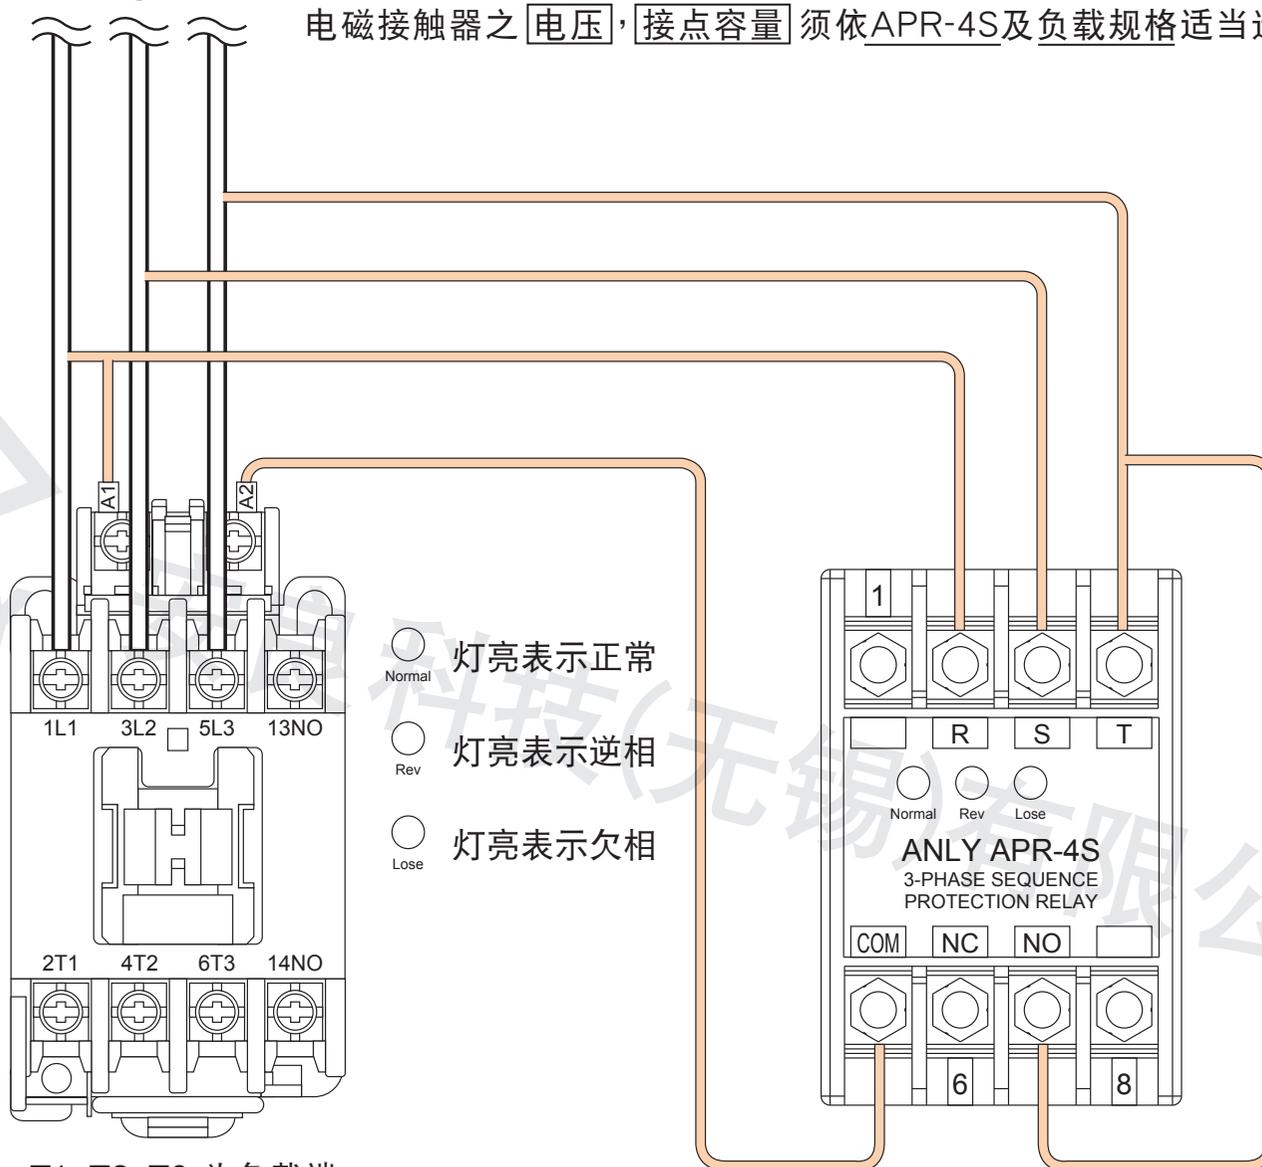

- Normal 灯亮表示正常
- Rev 灯亮表示逆相
- Lose 灯亮表示欠相

T1, T2, T3 为负载端