



# ANLY CONTROLLER

## AVR 电压保护继电器



### 功能特性：


- 可用於檢測三相電源是否發生欠相、逆相或其他異常現象。於異常現象發生時，可立即中斷供電，以達到保護負載之目的。於電壓過高或過低時，可自動跳脫保護。其設定值為額定電壓之5%至20%。
- 可於馬達運轉中檢測欠相。
- 可單獨檢測電壓過高或電壓過低。
- 可分別設定跳脫及復歸延遲時間(0~10sec)。
- \* 具有CE認證。

註：有\*號者表示只適用於AVR172系列。

### 规格：


操作电压	AC(V): 220, 240, 380, 415, 440
电压设定范围	额定操作电压的±5%~±20%
电源频率	50 / 60 Hz
检出方式	电压检出
复归时间	AVR165: MAX 3sec固定 AVR172: 0~10sec可调
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
消耗功率	约3VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约170g

### 型式分类：

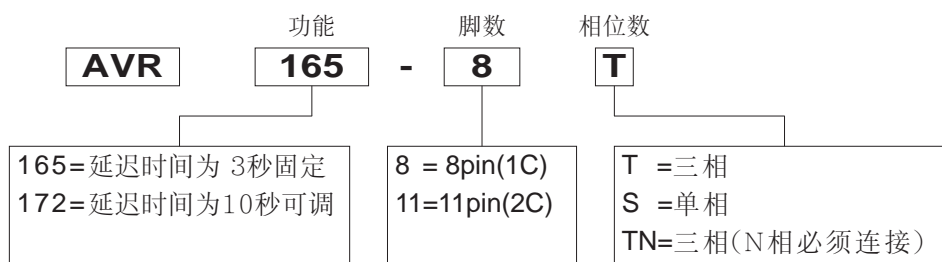


## 接线图：


AVR□□□-11T

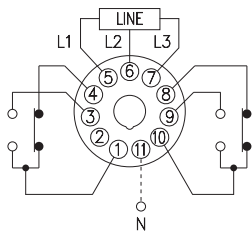


AVR□□□-11S

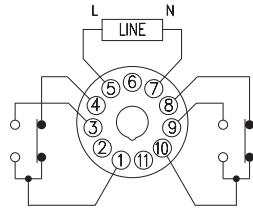


AVR□□□-8T

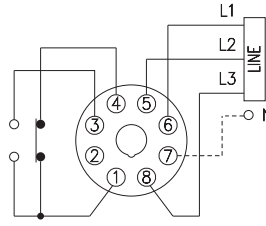


AVR□□□-8S

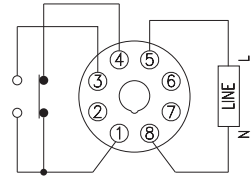

AVR□□□-11TN

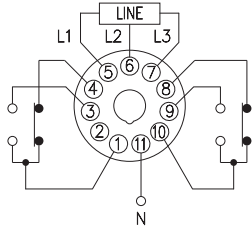


AVR□□□-8TN

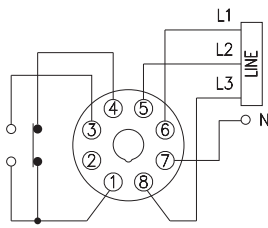


## 时序图：

三相

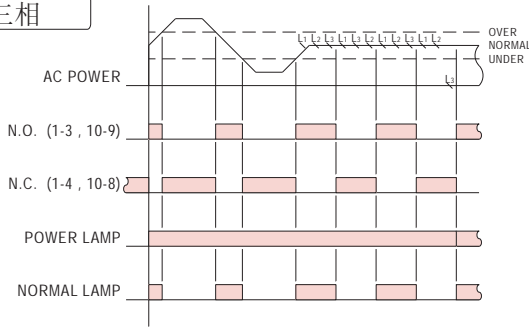


单相

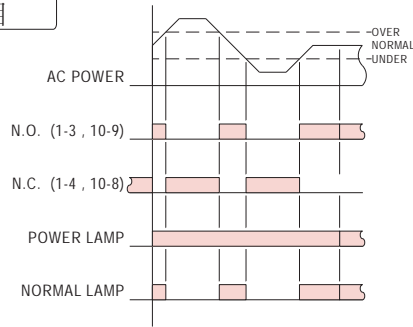

## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：8型使用 PF-083BE座A35, 11型使用PF-113BE座A35

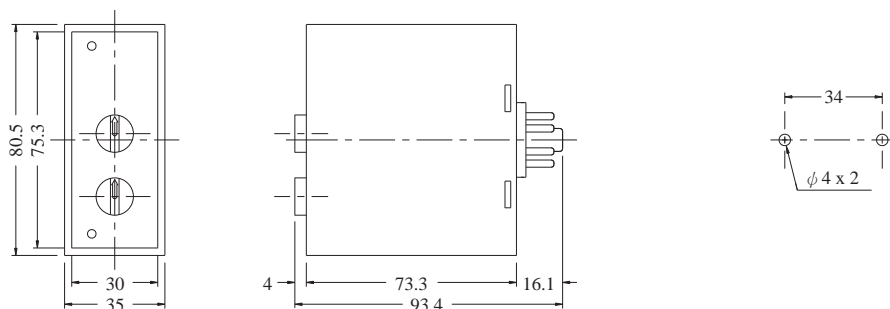

公差：±0.1

## 安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号  
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017  
 台中分公司：台中市北区进化路351巷6号  
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414  
 高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号  
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419  
 香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座  
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080  
 上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室 邮编:200041  
 TEL: +86-21-6218-3300 FAX: +86-21-6217-5911

马来西亚：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN  
 分公司 PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF  
 JALAN SUNGAI BESI, 57100  
 KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052  
 印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,  
 JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA  
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228