



ANLY CONTROLLER

APR-4V 三相電壓相序保護繼電器




功能特性：

- 可用於檢測三相電源是否發生欠相、逆相或其他異常現象。
- 於異常現象發生時，可立即中斷供電，以達到保護負載之目的。
- 於電壓過高或過低時，可自動跳脫保護。其範圍請參考型式分類。
- 可於馬達運轉中檢知欠相。
- 免底座設計，可直接安裝於鋁軌或以螺絲固定。


規格：

| | |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 操作電壓 | AC(V) : 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 460, 480 |
| 操作電壓範圍 | 依型式分類而定 |
| 電源頻率 | 50 / 60 Hz |
| 接點容量 | 250VAC 5A電阻性負載 |
| 復歸時間 | MAX 3sec |
| 消耗功率 | 約2VA(AC 220V 60Hz) |
| 使用壽命 | 機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內) |
| 使用周圍溫度 | -10 ~ +50°C |
| 使用周圍濕度 | MAX 85%RH |
| 重量 | 約106g |


型式分類：

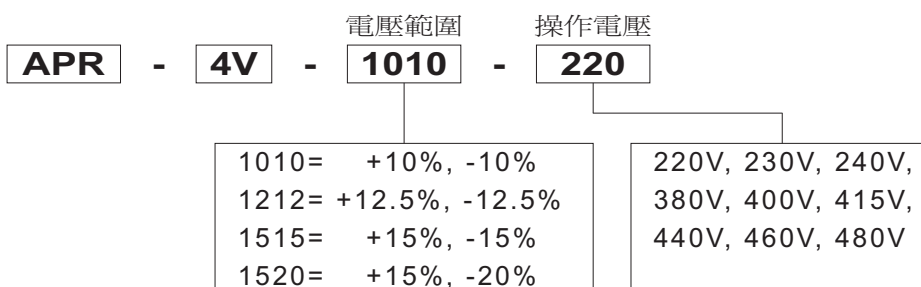

接線圖：

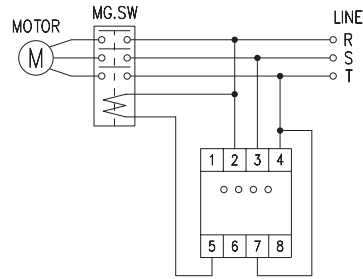


時序圖：

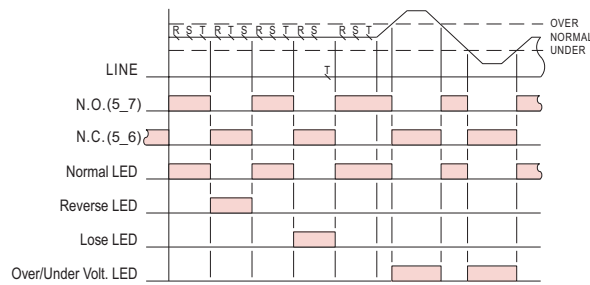

外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：

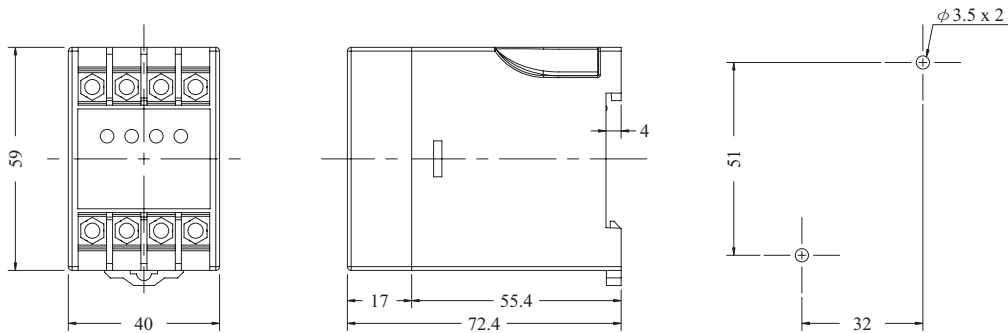

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：台北縣新莊市福壽街202巷19號
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市靜安區新開路831號13G室

TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911

郵編：200041

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF

JALAN SUNGEEI BESI, 57100

KUALA LUMPUR, MALAYSIA

TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052